HCX 1080 BT

Guida d'uso

User guide

SISTEMA HIFI STEREO CON CD/MP3/USB/BT
Manuale d'uso e collegamento

HIFI STEREO SYSTEM WITH CD/MP3/USB/BT
User manual and connection

SYSTEME STEREO HIFI AVEC CD/MP3/USB/BT
Mode d'emploi et connexion

HIFI STERO ANLAGE MIT CD/MP3/USB/BT
Bedienungsanleitung und Anschluss

ESTEREO CON CD/MP3/USB/BT
Manual de usuario y la conexión

LINE IN

RADIO PLL FM

USB IN

CD MP3

BT

NFC

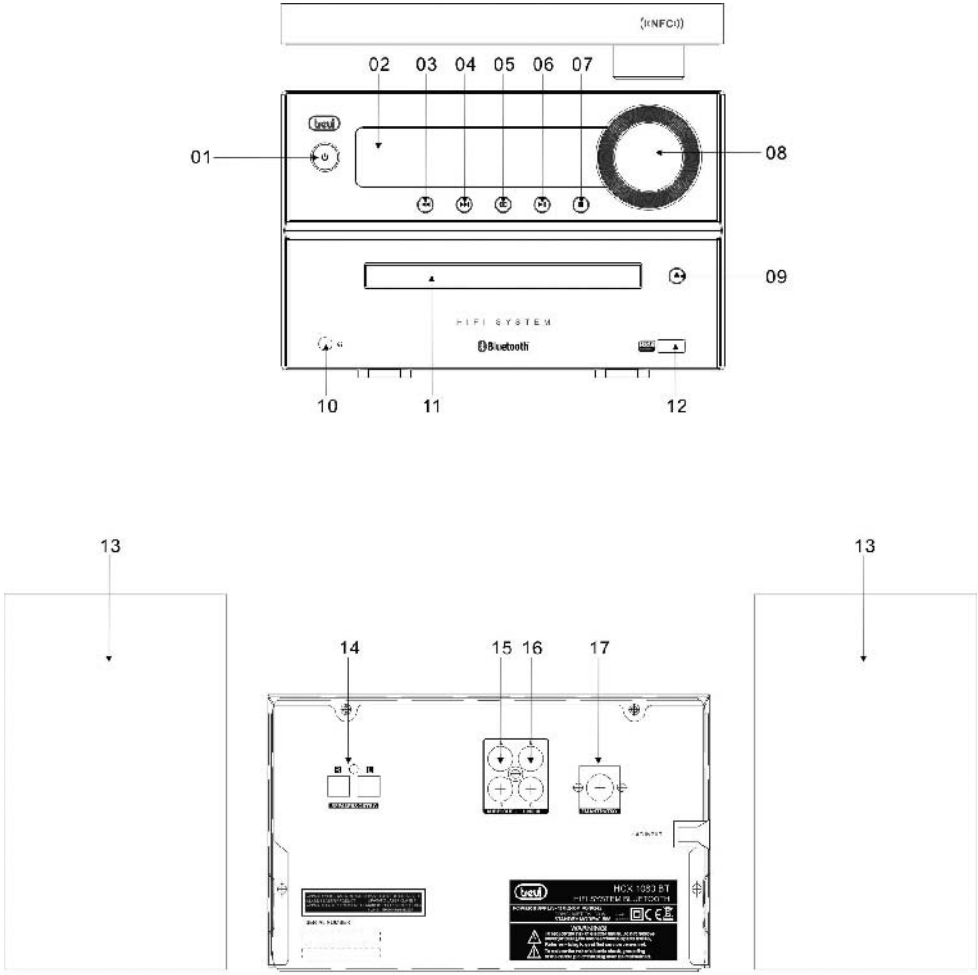

DESCRIZIONE COMANDI

01 Standby
02 Display
03 Precedente
04 Successivo
05 Sorgente
06 Play/Pause
07 Stop
08 Volume
09 Tasto apertura CD
10 Presa Cuffie
11 Vano CD
12 Ingresso USB
13 Altoparlanti
14 Uscite Altoparlanti
15 Uscita Audio
16 Ingresso Audio
17 Antenna FM

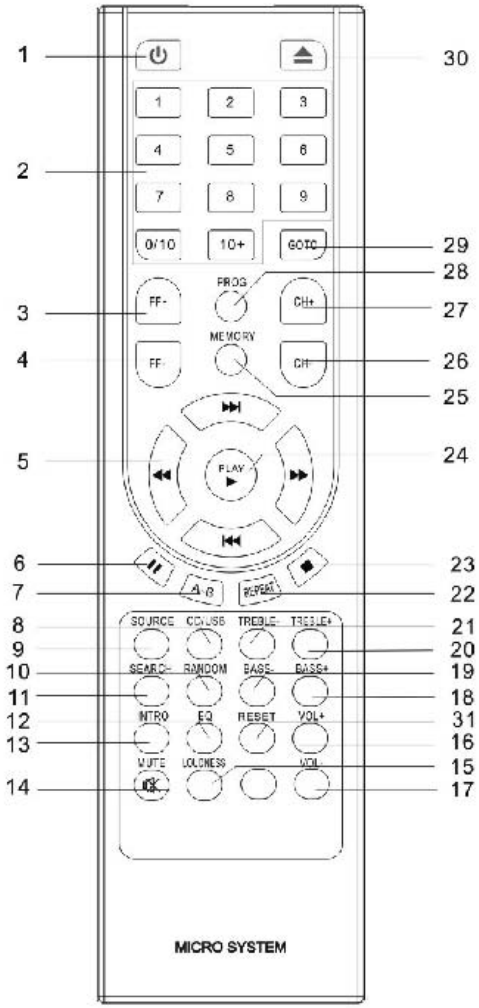

DESCRIZIONE COMANDI

01 Standby
02 Tastierino Numerico
03 FF+
04 FF-
05 |<</>>|/<</>>
06 Pausa
07 A-B
08 CD/USB
09 Sorgente
10 Random
11 Cerca
12 EQ
13 INTRO
14 Mute
15 Loudness
16 Volume+
17 Volume-
18 Bass+
19 Bass-
20 Treble +
21 Treble -
22 Ripeti
23 Stop
24 Play
25 Memoria
26 CH -
27 CH+
28 Programma
29 Vai a
30 Espelli
31 Reset

AVVERTENZE SUL LASER

Questo apparecchio è dotato di un sistema di lettura con raggio laser. Benché il laser sia di bassa potenza e con dispositivo di sicurezza che ne impedisce il funzionamento a sportello aperto attenetevi scrupolosamente alle seguenti avvertenze:

Non avvicinate l'occhio alla lente del laser con l'apparecchio aperto, pericolo di lesione della retina.
Non tentate di smontare o manomettere l'unità laser, pericolo di assorbimento di radiazioni.

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
- In luoghi molto polverosi.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.

- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l' uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza autorizzato.
TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

ALIMENTAZIONE

RETE

Inserire la spina in una presa di corrente C.A.230V-50Hz. Non collegare l'apparecchio a prese con tensione diversa da quella indicata.
Se non diversamente specificato, le descrizioni dei comandi valgono sia per l'apparecchio che per il telecomando

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

1. Premere sul tasto di STANDBY (1).
- L'apparecchio si avvierà a seconda della funzione scelta.
2. Agire nuovamente sul tasto di standby per spegnere l'apparecchio.

FUNZIONAMENTO RADIO

1. Accendere l'apparecchio portando il selettore SORGENTE (5) sulla posizione TUNER.
2. Premere una volta i tasti FF+ (3) o FF- (4) del telecomando per aumentare o diminuire la frequenza di 0,05MHz.
3. Tenere premuto a lungo i tasti FF+ (3) o FF- (4) del telecomando per sintonizzarsi sulla stazione radio successiva o precedente.
4. Premere il tasto Play/Pause (06) per avviare la ricerca automatica delle stazioni radio. L'apparecchio può memorizzare fino a 40 stazioni radio.
5. Premere una volta i tasti Precedente (3) o Successivo (4) sull'unità o i tasti CH- (26) o CH+ (27) del telecomando per posizionarsi sulla stazione memorizzata precedente o successiva.
6. Regolare il volume come desiderate con il controllo VOLUME (8).

NOTE: *Per ottenere la migliore ricezione in FM estendete e orientate l'antenna. Se la ricezione non è buona provate a regolare diversamente la lunghezza e l'orientamento dell'antenna, comunque la qualità della ricezione in FM dipende molto dal luogo dove è posto l'apparecchio.*

FUNZIONAMENTO LETTORE CD-MP3

RIPRODUZIONE

1. Accendere l'apparecchio portando il selettore funzioni (5) sulla posizione CD-MP3
2. Aprire il vano CD premendo il tasto (9) e inserire il disco con il lato scritto rivolto verso l'alto. Richiudere lo sportello premendo dolcemente.
3. Dopo qualche secondo il display mostra il numero delle tracce (brani) presenti sul disco e si avviera' la riproduzione.
4. Premere il tasto PLAY/PAUSE >II (6) per attivare la pausa, il display mostrerà il simbolo PAUSA
5. Per disinserire la pausa premere ancora una volta il tasto PLAY/PAUSE >II (6).
6. Premere per qualche minuto il tasto STOP (7) per fermare definitivamente la riproduzione.

SALTO TRACCIA

1. Premere una volta i tasti Precedente (3) o Successivo (4) sull'unità o i tasti I<< o >>I (5) del telecomando per posizionarsi sulla traccia precedente o successiva.
2. Premere e tenere premuto il tasto FF+ (3) o FF- (4) del telecomando durante l'ascolto per ricercare velocemente un particolare passaggio musicale. Rilasciare il tasto per tornare alla normale riproduzione.

RIPETIZIONE DI UN SINGOLO BRANO

Premere una volta il tasto Ripeti(22) sul telecomando, l'icona compare sul display e l'apparecchio riproduce continuamente la stessa traccia.

RIPETIZIONE DELL'INTERO DISCO

Premere due volte il tasto Ripeti (22) sul telecomando, le icone ALL compaiono sul display e l'apparecchio riproduce continuamente l'intero disco.

Per ripristinare il funzionamento normale di riproduzione dell'apparecchio, premere il tasto Ripeti (22) sul telecomando, fino a quando i simboli scompaiono dal display.

FUNZIONE RANDOM

Nota: *La funzione RANDOM funziona solo con i CD audio.*

Riproduzione secondo una sequenza casuale del CD.

1. Se il CD è in riproduzione, fermare la lettura premendo il tasto STOP (23).
2. Su riproduzione da CD Audio, premere tre volte il tasto Random (10) sul telecomando, sul display compare la scritta RAN ON.
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE >II (24) per iniziare la riproduzione casuale.
4. Per disattivare la funzione premere il tasto Random (10) sul telecomando, la scritta RAN OFF scompare dal display.

FUNZIONE PROGRAM

Nota: *La funzione PROGRAM funziona solo con i CD audio.*

Riproduzione secondo una programmazione impostata dall'utente.

1. Se il CD è in riproduzione, fermare la lettura premendo il tasto STOP (23).
2. Premere il tasto PROG (28) sul telecomando, sul display compare la scritta P__C__.
3. Premere i tasti Successivo (4) Precedente (3) per selezionare la traccia da riprodurre per prima.
4. Premere il tasto PROG (28) sul telecomando per confermare la scelta.
5. Procedere seguendo i punti 3-4 per impostare il resto delle tracce fino ad un massimo di 20 tracce audio o 99 tracce MP3.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE >II (24) per iniziare la riproduzione programmata.
7. Premere due volte il tasto STOP (23) per disattivare la programmazione.

FUNZIONAMENTO INGRESSO USB

RIPRODUZIONE

1. Assicurarsi che non sia presente nessun CD.
2. Posizionare il selettore Sorgente (5) sulla posizione CD-MP3.
3. Collegare all'ingresso USB (12) un dispositivo di memoria usb.Attendere qualche secondo affinchè vengano letti tutti i brani presenti nel dispositivo usb, la riproduzione si avviera' automaticamente

Nota: *Il lettore potrebbe non supportare alcuni dispositivi dotati di presa USB, questo è dovuto all'incompatibilità di alcuni processori.*

4. Premere il tasto PLAY/PAUSE (6) per attivare la PAUSA, il simbolo di PAUSA verrà visualizzato sul display.
5. Per disinserire la PAUSA, premere ancora una volta il tasto PLAY/PAUSE (6).
6. Premere il tasto STOP (7) per fermare definitivamente la riproduzione.
7. Fare riferimento al paragrafo "funzionamento lettore cd-mp3" per il resto delle funzioni.

INGRESSO LINE IN

1. Posizionare il selettore Sorgente (5) sulla posizione Line In.
2. Collegare una qualsiasi unità provvista di uscita audio tramite apposito cavo all'ingresso AUX IN (16).
3. Comandare l'unità esterna dai propri comandi.

FUNZIONAMENTO BLUETOOTH

1. Premere il pulsante "Sorgente" per passare in modalità Bluetooth, verrà mostrato "BT" sul Display.
2. Nella modalità Bluetooth, l'indicatore di stato blu lampeggia tre volte, seguito da 2 bip, il sistema entra automaticamente in ricerca.
3. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo e renderlo visibile.
4. Ricercare tra i dispositivi Bluetooth "HCX 1080 BT".

Una volta associato, il dispositivo dovrebbe connettersi alla HCX 1080 BT per avviare la riproduzione agire dello smartphone,tablet,PC...

PROCEDURA DI COLLEGAMENTO NFC

Prima del collegamento, assicurarsi che i dispositivi di connessione (ad esempio telefono o tablet) abbiano la tecnologia NFC
NON TUTTI GLI SMARTPHONE O I TABLET POSSIEDONO QUESTA FUNZIONE.

1. Premere il tasto Sorgente sul telecomando per passare alla modalità Bluetooth
2. Prima del collegamento, assicurarsi che i dispositivi di connessione (ad esempio telefono o tablet) abbiano la tecnologia NFC
NON TUTTI GLI SMARTPHONE O I TABLET POSSIEDONO QUESTA FUNZIONE.
3. Impostare i dispositivi (ad esempio telefono o tablet) in modalità Bluetooth.
4. Impostare i dispositivi (ad esempio telefono o tablet) in modalità di lavoro NFC. Per tutti i dispositivi con NFC, troverete l'impostazione NFC sul dispositivo, confermate per consentire lo scambio di dati quando viene toccato un altro dispositivo con tecnologia NFC.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione AC 110 - 230 V, 50/60 Hz
Consumo 30 W
Standby< 0.5 W

RADIO

Spettro di Frequenza FM 87.5 ~ 108.5 MHz
Lettore CD / CD-R-RW / MP3
Porta USB 2.0
Jack 3.5MM

AMPLIFICATORI

Output 2x10W (RMS) 2X20W (MAX 40W)
BASS -10dB~+10dB
TREBLE -10dB~+10dB
Risposta di Frequenza 20Hz~20KHz +- 3dB
S/N >80dB

DIMENSIONI

Unità 247X83x230mm
Speaker 115x163x157mm

BEFORE WE BEGIN

Thank you for purchasing the **HCX 1080 BT** : **MICRO SYSTEM BLUETOOTH with NFC function Digital FM tuner – CD MP3 –USB compatible.**
This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature.
This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory. For future reference, record the serial number in the space provided.
Model No: **HCX 1080 BT** :
Serial Number: _____

WARNINGS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL -
Within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

The following label has been affixed to the unit, listing the proper procedure for working with the laser beam:

CLASS 1 LASER PRODUCT LABEL –
This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.

WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION - This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

SAFETY INTRUCTIONS

1. READ INSTRUCTIONS --- All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. RETAIN INSTRUCTIONS --- The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. HEED WARNINGS --- All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. FOLLOW INSTRUCTIONS --- All operating and use instructions should be followed.
5. CLEANING --- Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. WATER AND MOISTURE --- Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
7. ACCESSORIES --- Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table.

The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product.
Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. A Product and Cart Combination should Be Moved with Care - Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
8. VENTILATION --- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer* instructions have been adhered to.
9. POWER SOURCES --- This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
10. POWER-CORD PROTECTION --- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where exit from the product.
11. NON-USE PERIODS --- The power cord of the product should be unplugged from the outlet when left unused for long periods of time.
12. LIGHTNING --- For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will present damage to the product due to lightening and power-line surges.
13. OVERLOADING --- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

SAFETY INTRUCTIONS

14. OBJECT AND LIQUID ENTRY --- Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

15. SERVICING – Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer to all servicing to qualified service personnel.

16. DAMAGES REQUIRING SERVICE – Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions.

a) When the power-supply cord or plug is damaged.

c) If the product has been exposed to rain or water.

b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.

d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improving adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.

e) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.

17. REPLACEMENT PARTS – When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part, Unauthorized substitutions may result in fire electric shock and other hazards.

18. HEAT the product should be situated away from sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that produce heat

PREPARATION FOR USE

Unpacking and set up

The Micro system


Remote Control

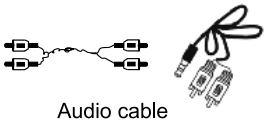
Audio cable
RCA/RCA and RCA/LINE-IN

User manual

Carefully remove all the components from the carton and remove all packing materials from the components. Make sure noting is accidentally discarded with the packing materials. Save the carton and the packing materials, if possible, in the unlikely event that the unit ever needs to be returned for service. Using the original carton and packing material is t he only proper way to protect the unit from shipping damage.

- Unwind the AC power cord on the back of the main unit and extend it to its full length.

CONNECTIONS

1. Check if the power voltage, as shown on the type plate located on the back of the set, corresponds to your local AC power supply. If it does not, consult your dealer or service centre.

2. Connect the speakers to the unit
Connect the speaker cables to the front speaker terminals. Connect the black end of each wire to the marked-(minus) and th e other end to the terminals \ marked + (plus) terminals.

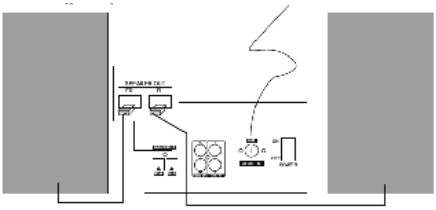

3. Connect the power cord to the wall outlet. The power supply is now connected and ready for use.

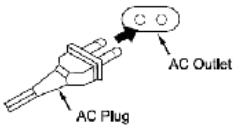

4. To switch off completely, turn off the main power on/off button and unplug the power cord from the wall outlet.

- Unplug the power cord from the wall outlet to protect your set during heavy thunderstorms.
- If electric cable is damaged, it must be replaced by manufacturer, or by the qualification persons, in order to avoid a danger.
- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shallremain readily operable.

FM ANTENNA CONNECTION

Hints for Better FM Reception:
The FM lead wire antenna on the back panel should be extended to its full length. You may also have to vary the direction of this antenna until you find the position that provides the best reception.

STEREO HEADPHONE JACK

This system includes a stereo PHONES jack on the front panel of the main unit. You may connect a set of stereo headphones, not included, to this jack for private listening without disturbing others.

The main unit speakers are automatically shut off when headphones are connected to the PHONES jack. Make sure that the plug from your headphones is fully inserted into the headphone jack. If the plug is not fully inserted the sound may be intermittent, or you may only hear sound from one side of the headphones.

IMPORTANT: To prevent hearing damage always set the volume control to a low level before you connect the headphones. Then connect the headphones, put them on, and very gradually increase the volume to a comfortable listening level. Remember that CDs may contain both very soft and very loud passages. Adjust the volume to a comfortable level using a louder passage, so that you always know what the maximum level will be.

DESCRIPTION OF UNIT AND CONTROLS

FRONT VIEW

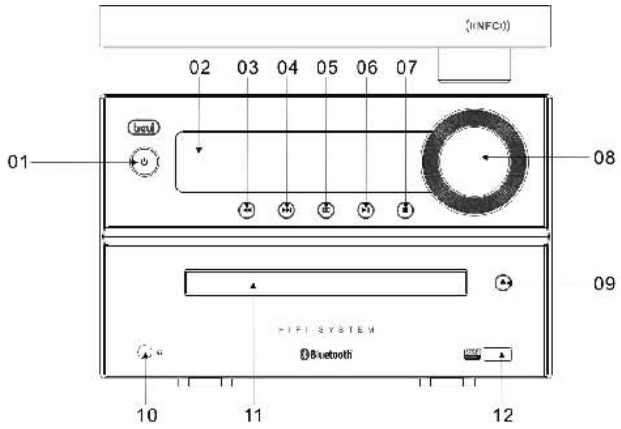

01.STANDBY
02.VFD DISPLAY
03.PREV
04.NEXT
05.SOURCE
06.PLAY/PAUSE
07.STOP
08.VOLUME TUNER
09.OPEN(CD DOOR CONTROL)
10..EARPHONE JACK
11.CD DOOR
12.USB MEDIA JACK

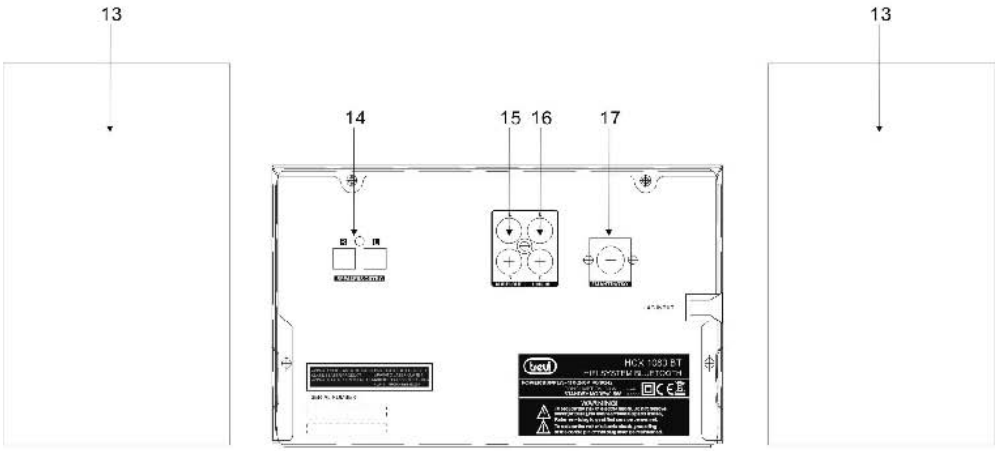

13.ENCEINTE
14.TERMINAUX DES ENCEINTES
15.SORTIE AUDIO
16.ENTREE LIGNE
17.ANTENNE FM

DESCRIPTION OF REMOTE CONTROL

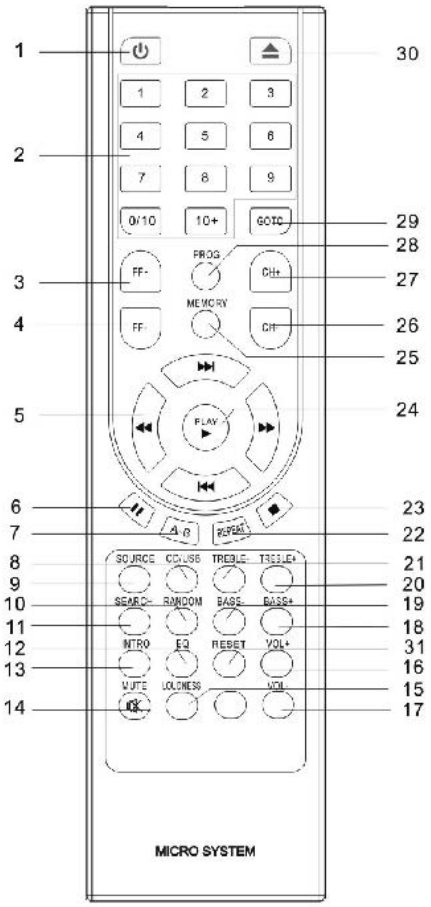

1) STANDBY
2) 0...9 number keys
0/10
10+
3) FF+
4) FF-
5) ⏮ / ⏭ / ◀◀ / ▶▶ BUTTONS
6) PAUSE
7) A-B
8) CD/USB
9) SOURCE
10) RANDOM
11) SEARCH
12) EQ
13) INTRO
14) MUTE
15) LOUDNESS
16) VOLUME +
17) VOLUME –
18) BASS +
19) BASS –
20) TREBLE+
21) TREBLE –
22) REPEAT
23) STOP
24) PLAY
25) MEMORY
26) CH-
27) CH+
28) PROGRAM
29) GOTO
30) EJECT
31) RESET

IR REMOTE SENSOR

- Even if the remote control is operated within the effective range, its operation may be impossible if there are any obstacles between the appliance and the remote control.
- If the remote control is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the appliance, it may operate incorrectly.

BATTERYINSTALLATION

Insert **2 AAA/LR03TYPE** batteries **(not included)** into the battery compartment. Be sure that the battery is inserted correctly to avoid damage to the remote control. Always remove the battery when the remote control will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the battery and subsequently damage to your set.

BATTERY INSTALL ATION
Slide out cover and install **2 AAA/ LR03 TYPE** batteries **(not included)** .

Notes:
- If the distance required between the remote control and the appliance decreases, the batteries are exhausted. In this case replace the batteries with new one.
- Power button on main unit must be 'On' in order for Remote Control to operate.

SETTING & BASIC OPERATION

Standby

To turn on the micro system, press the ⏻ button on front panel of the unit or on the remote control. Press the ⏻ button again to turn off the micro system

SOURCE BUTTON

Press the **SOURCE** button repeatedly to switch among **CD/TUNER/LINE IN /BT** modes. To select the USB mode please select the **CD MODE** and press **CD/USB** button on remote control to switch into USB mode.

MUTE Button (On Remote Control Only)

1. You can also press the **MUTE** button on the remote control to turn off the sound temporarily, for example, when answer the telephone.
Press the **MUTE** button again to cancel the mute function and restore the sound.
2. The mute function will also be cancelled automatically by pressing the **VOLUME + or – buttons.**

VOLUMEL EVEL

Turn the VOLUME knob on front panel or press **VOL+/ VOL -** buttons on remote control to adjust the volume level.

LOUDNESS

Press **LOUDNESS** button to enhance the bass level immediately when bass is not enough.

FUNCTION

Press successively the **FUNCTION** button to adjust **VOLUME**, **BASS** and **TREBLE** at your convenience. Press **FUNCTION** once if you want to adjust the volume, twice to adjust the bass and 3 times to adjust the treble.

CD / MP3 OPERATION

You can play in your Micro System your audio **CD and MP3, CD -R.** Please do not try to play **CD-ROM,CD -I, VCD or DVD.**

1. Open the disc tray by pressing ⏏ **OPEN/ CLOSE** button on the unit or on the remote control.
2. Insert the **CD** with the printing side facing up and close gently the disc tray by pressing again ⏏ **OPEN/ CLOSE .**
3. Press **SOURCE** button to select the **CD MODE.**
4. Press ⏯ to start the CD playback; for AUDIO CD, playback starts automatically.
5. Press ■ stop button on unit or on remote control to stop playback.

Searching for a section within a CD (On Remote Control Only) .
During playback, press and hold ⏮ / ⏭ on the remote control to find a specific passage within the track and release it at the point you want to listen to.

CD / MP3 OPERATION

Select another track orfile
Press ⏮ or ⏭ button on the remote control to select a particular track.

Listening to your tracks (files) repeatedly (On Remote Control Only)
1. Press REPEAT button repeatedly to activate the REPEAT function in following order:
REPEAT 1 - REPEAT ALBUM (*MP3 MODE ONLY) - REPEAT ALL - OFF -

Listening to your tracks (files) randomly (On Remote Control Only)
1. Press RANDOM button to play tracks in a random order.

A-B function (On Remote Control Only)
During CD/MP3 DISC playback, you can press A-B button on remote to start from the point A (time point you pressed), and ended point B when you press A-B button again and music will play repeatedly from A to B.

Intro function (On Remote Control Only)
This feature allows you to play the 10 first seconds of each track on the disk.
Load the disc and wait until the display shows the total playing time and number of tracks. Press INTRO button on remote control to activate the function, press again to cancel the function.

PROGRAM

Creating your own playlist
You can play up to 20 tracks on a CD in order.
1. Insert a CD and wait for to be read
2. Press PROG button on the remote control in STOP status.
3. Press ⏭/ ⏮ on the unit or on the remote control to select the track you want to program. Press PLAY button on remote or on front panel of the unit to confirm your selection.
4. Press ⏯ on the unit or ⏯ on the remote control to play the programmed music files.

About MP3
MP3 Disc compatibility with this unit is limited as follows
Sampling Frequency: 32-48 (MP3)
Bit rate: 32-320kbps (MP3)
Do not use special letters such as / :*?< > etc
Even if the total number of files on the disc has more than 1000, it will only be shown up to 999.

RADIO OPERATION

1. Press **SOURCE** button on remote control to select TUNER MODE.
2. Tune to the desired radio station by using ⏭/ **CH+** , ⏮/ **CH-**, ◀◀ / **FF,** ▶▶/ **FF+** for a manual tuning.
3. For **AUTO TUNING ,** press ⏯ button on the unit or **SEARCH** button on remote control to enter in automatic searching radio station mode.

For a best FM reception
• Make sure that you have fully extended the FM antenna wire.

Preset Radio Stations:
You can store up to 40 of your favorite stations in the tuner memory for easy recall at any time.

1) Press **SOURCE** button on remote to select **TUNER,** and press **GOTO** button, the VFD will display "_ _ _: _ _" digital input mode, please input FM frequency of the radio station that what you want to listen.
For example : 106.20, after input station frequency by using the number buttons, press **PLAY** button to confirm.
2) Once the desired radio station is tuned, press **MEMORY** button on remote control, VFD will display **" CH_ _"** ;input the preset number you want to store the radio station.

How to recall presets radio stations

Press **GOTO** button on remote control, VFD will display **" CH_ _",** and press the preset number of the radio station to recall it. For example, press 1 to play the radio station you preset in position 1. If the preset number is above 10, press **'+10 '** button on remote control and number key to input second digit preset number.

The unit can be used to play the music from many types of external device

1. Connect by using a 3.5mm Male-to-Male Stereo cable the external device to the **LINE IN** connector/jack of the unit.
>If your TV has only one output for audio (MONO). Connect it to the left (white) audio jack on the unit.
2. Press **SOURCE** repeatedly to select the **LINE IN MODE.**
3. Start playback on the external audio device. Adjust the volume on the audio device (do not set the volume to a high level in order to avoid distortion). You may also adjust the volume on the appliance.
To control playback function, use the controls on the external audio device.

USB OPERATION

You can enjoy media files saved on an USB device by connecting the USB device to the USB port of the unit.

1. Connect the USB device to the USB port of the unit.
2. Select the USB MODE by pressing CD/USB on your remote control
3. Select a file you want to play using ⏭ **/ CH+,** ⏮ **/ CH-,** ⏪ **/ FF,** ⏩ **/ FF+** directly thanks to number keys.
4. Press ⏯ on remote control or on the unit to start the playback.
5. Turn the **VOLUME** knob or press **VOL+ / VOL-** to increase or decrease volume level.
6. Press ■ stop button on unit or on remote control to stop USB playback.
7. Before disconnecting the USB device, change the source by pressing **SOURCE** button.

Compatible USB Device:
Mp3 player: Flash type Mp3 player.
USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB 1.1.
The USB function may not be available depending on device.
Device which require additional program installation when you have connected it to a computer, are not supported.
Do not extract the USB device while in operation.
For a large USB capacity, it may take longer than a few minute to be searched.
To prevent data loss, back up all data.
If you use a USB extension cable or USB hub, the USB device is not recognized.
Using NTFS file system is not supported. (Only FAT (16/32) file system is supported)
This unit is not supported when the total number of files is 1000 or more.
External HDD, locked devices or hard type USB devices are not supported.

PROGRAM MODE
The operation of PROGRAM MODE are as the same as that of CD / MP3. Please refer to **CD / MP3 OPERATION** section paragraph **PROGRAM**.

BLUETOOTH OPERATION

Note: Prior to use Bluetooth function, your micro system should be paired firstly with your Bluetooth device. ("Pairing" means establish connection between Bluetooth devices such as MOBILE PHONE, TABLETS, PC, ETC.)

1. Press the "SOURCE" button to switch into the BLUETOOTH MODE, "BT" displays on the VFD.

2. In Bluetooth mode, the blue status indicator flashes three times, then 2 beep sounds, the status indicator goes RED & flashes, The micro system enters automatically searches for Bluetooth device.

3. Turn on Bluetooth functionality on your device and make it discoverable (see your device's instructions to add or setup a Bluetooth device).

4. Search for Bluetooth equipment "HCX 1080 BT" is your micro system identification.
Red status indicator switches to blue lighting which means that devices are successfully paired. (During the paring, if the Bluetooth Version is below 3.0, you need to input code "0000")
Your Bluetooth device stores the micro system unique identification at the same time.

NOTE: The effective range of Bluetooth devices is 10 meters.

Once paired, your device should connect to the HCX 1080 BT whenever within the Bluetooth range (10 meters).

NFC FUNCTION

Using NFC (Near Field Communication), you can transfer your music from your phone to your Bluetooth device including NFC feature.
The maximum reading distance is about 1 cm, which prevents unauthorized communications.

Connection procedure

1. Please press SOURCE button on remote to switch into Bluetooth mode
2. Before connecting, make sure your connecting devices (e.g. phone or Tablet) with NFC technology.
3. Set your connecting devices (e.g. phone or Tablet) into Bluetooth working mode.
4. Set your connecting devices (e.g. phone or Tablet) in to NFC working mode. For all the devices with NFC, you will find NFC setting on your device, confirm setting "Allow data exchange when it touches another device ". Please refer to below photo from the cell phone.



CARE AND MAINTENANCE

*Carrying for Compact Discs

1. Treat the disc carefully. Handle the disc only by its edges. Never allow your fingers
to come in contact with the shiny, unprinted side of the disc.
2. Do not attach adhesive tape, stickers, etc. to the disc label.

3. Clean the discs periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the disc. If necessary, use a CD cleaning kit. If a disc skips or gets stuck on a section of the disc, it is probably dirty or damaged (scratched). When cleaning the disc, wipe in straight lines from the center of the disc to the outer edge of the disc. Never wipe in circular motions.

4. This unit is designed to play discs bearing the identification logo as shown here or MP3 format Disc. Other discs may not conform to the CD standard and may not play properly.
5. Discs should be stored in their cases after each use to avoid damage.
6. Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, high temperatures, or dust, etc. Prolonged exposure or extreme temperatures can warp the disc.
7. Do not stick or write anything on either side of the disc. Sharp writing instruments or the ink may damage the surface.

Care of the Cabinet

1. To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
2. The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
3. Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.

To Clean the Lens

If the lens gets dirty, your player may skip or may not play a CD
1. Open the CD door.
2. Use a camera lens blower/brush to blow on the lens once or twice, brush the dust or particles off the lens then blow again.
3. To remove fingerprints, use a dry cotton swab to wipe from the middle to outer edge of the lens.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set to repair.
Do not open the set as there is a risk of electric shock. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

WARNING : under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the warranty.

Symptom	Cause	Correction
General		
No power.	The power cord is not plugged	Plug in the power cord.
	Check whether electricity failed.	Check the condition by operating other electronic devices.
No sound.	Check whether you select right function.	Press SOURCE and check the selected function.
CD		
The unit dose not start playback.	An unplayable disc is inserted	Insert a playable disc
	The disc is dirty	Clean the disc
RADIO		
Radio stations cannot be tuned in.	The antenna is positioned or connected poorly.	Connect the antenna securely.
Remote control		
The remote control does not work properly.	The remote control is too far from the unit .	Operate the remote control within about 23ft(7M).
	There is an obstacle in the path of the remote control and the unit.	Remote the obstacle.
	The battery in the remote control is exhausted.	Replace the battery with new one.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	**HCX 1080 BT**
Power supply	**AC 110 - 230 V, 50/60 Hz**
Power consumption	**20 W**
Standby mode consumption	**< 0.5 W**
RADIO SECTION	
Frequency ranges	**FM 87.5 ~ 108.5 MHz**
CD PLAYER	**CD / CD-R-RW / MP3 FORMAT**
USB SECTION	**USB compatible Port 2.0**
AUXILIARY	**3.5MM**
AMPLIFIER	
Output power	**2x10W** (RMS)
BASS	-10dB~+10dB
TREBLE	-10dB~+10dB
Frequency Response	20Hz~20KHz ± 3dB
S/N	>80dB
ACCESSORIES	**Multifunction Remote Control** **(Battery: 2X AAA –not included)** **Audio cable RCA** **Audio cable LINE IN** **User manual**
Dimensions & weight	
Unit	**W247XH83xD230mm / 1.8 Kg**
1 speaker	**W115xH163xD157mm / 0.75KG**

IMPORTANT:
Due to continual revision and improvement on our products design, specifications are subject to change without further notice.

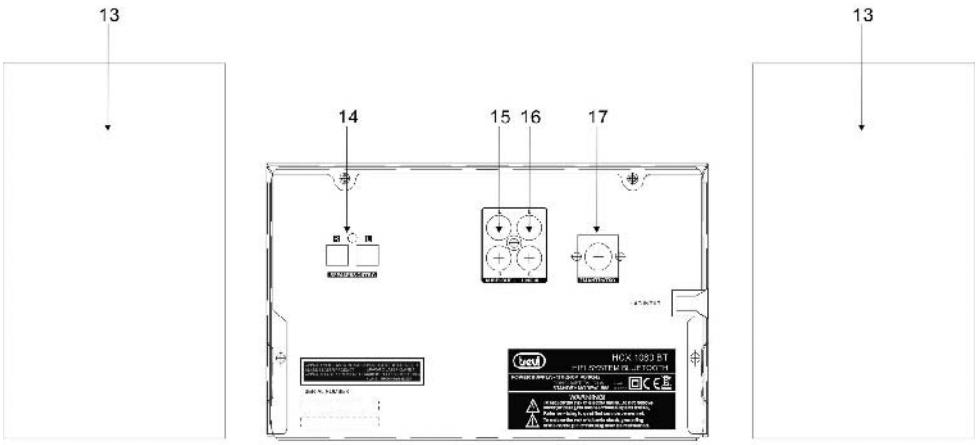

DESCRIPTION DES COMMANDES

01 StandBy
02 Afficher
03 Précédent
04 Suivant
05 Source
06 Lecture / Pause
07 Arrêt
08 Volume
09 Bouton ouverture CD
10 Prise casque
11 Compartiment de CD
12 Entrée USB
13 Boîtes
14 sorties haut-parleur
15 Sortie audio
16 Entrée audio
17 Antenne FM

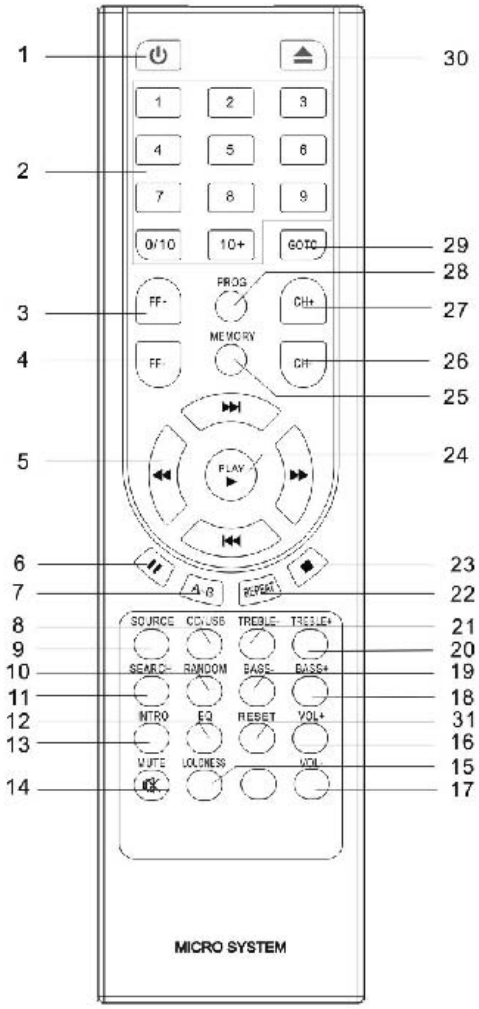

DESCRIPTION DES COMMANDES

01 StandBy
02 Pavé numérique
03 FF +
04 FF -
05 | << / >> | / << / >>
06 Pause
07 A-B
08 CD / USB
09 Source
10 Aléatoire
11 Recherche
12 EQ
13 INTRO
14 Mute
15 Loudness
16 Volume +
17 Volume-
18 Basse +
19 Bass -
20 Treble +
21 Treble -
22 Répétez
23 Arrêt
24 Lecture
25 Mémoire
26 CH -
27 CH +
28 Programme
29 Allez au
30 Eject
31 Réinitialiser

AVERTISSEMENT SUR LE LASER

Cet appareil est pourvu d'un système de lecture à rayon laser. Bien que le laser soit de faible puissance et muni d'un dispositif de sécurité empêchant son fonctionnement lorsque le volet est ouvert, suivez scrupuleusement les précautions suivantes:n'approchez pas les yeux de la lentille du laser lorsque l'appareil est ouvert; danger de lesion de la retine.

n'essayez pas de demonter ou d'alterer l'unite laser; danger d'absorption de radiations.

AVERTISSEMENT

NOTES D'EMPLOI

Cet appareil est un instrument électronique de haute précision; évitez donc de l'employer dans les cas suivants:

- A proximité de fortes sources de chaleur telles que des radiateurs ou tout appareil de chauffage.
- Dans des lieux très humides tels que des salles de bains, des piscines, etc.
- Dans des lieux très poussiéreux.
- Dans des lieux sujets à des fortes vibrations.
- Positionner l'appareil de façon à laisser toujours de l'espace pour la libre circulation de l'air à ses côtés (au moins 5 cm).
- N'obstruez pas les fentes d'aération.
- Si des substances liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche et apportez l'appareil au centre d'assistance agréé TREVI le plus proche.
- Avant de mettre l'appareil en fonction, vérifiez toujours que les câbles d'alimentation et de connexion soient correctement installés.

SOIN ET ENTRETIEN

Pour le nettoyage on conseille l'emploi d'un chiffon doux, légèrement imbibé. Evitez les solvants ou les substances abrasives.

IMPORTANT

La bonne construction de cet appareil garantit pour longtemps son parfait fonctionnement. Si toutefois des inconvénients devaient se présenter, contactez le Centre d'Assistance agréé le plus proche.

TREVI poursuit une politique de recherche et de développement continus. Par conséquent, les produits peuvent présenter des caractéristiques différentes par rapport aux données mentionnées.

ALIMENTATION SECTEUR

Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant C.A. 230V - 50Hz. Ne branchez pas cet appareil sur des prises ayant une tension autre que celle qui a été indiquée.

MARCHE/ARRÊT

1. Appuyez sur la touche StandBy(1)
2. Appuyez encore une fois sur la touche standby pur arret.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Allumez l'appareil en tournant le bouton SOURCE (5) en position TUNER.
2. Appuyez sur le FF+ (3) ou FF- (4) de la télécommande pour augmenter ou diminuer la fréquence de 0,05MHz.
3. Tenez le FF+ (3) ou FF- (4) sur la télécommande pour syntoniser la station de radio suivante ou précédente.
4. Appuyez sur le bouton Lecture / Pause (06) pour démarrer les stations de recherche automatique de la radio. L'appareil peut mémoriser jusqu'à 40 stations de radio.
5. Appuyez sur les boutons Précédents (03) ou Suivant (04) sur l'appareil ou le CH- (26) ou CH+ (27) de la télécommande pour aller à la station enregistrée précédente ou suivante.
6. Réglez le volume souhaité avec la commande VOLUME (8).

REMARQUE: *Déployez et orientez l'antenne, afin d'obtenir la meilleure réception FM possible. Si la réception n'est pas bonne, essayez de régler de manière différente la longueur et l'orientation de l'antenne ; la qualité de réception FM dépend toutefois énormément de l'endroit où se trouve l'appareil.*
L'antenne AM se trouvant à l'intérieur de l'appareil, orientez celui-ci de façon à obtenir la meilleure réception possible.

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR CD/MP3 LECTURE

1. Allumez l'appareil par le sélecteur de fonction (5) sur la position CD-MP3
2. Ouvrez le compartiment CD en appuyant sur la (9) et insérez le disque avec l'étiquette vers le haut. Fermez la porte en appuyant légèrement.
3. Après quelques secondes, l'affichage indique le nombre de pistes (chansons) sur le disque et démarrer 'lecture.
4. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE> II (6) pour faire une pause, l'écran affiche le symbole PAUSE
5. Pour désactiver la pause appuyez de nouveau sur le bouton PLAY / PAUSE> II (6).
6. Quelques minutes Appuyez sur la touche STOP (7) pour arrêter complètement la lecture.

SAUT DE PISTE

1. Appuyez sur les boutons Précédents (03) ou Suivant (04) sur l'appareil ou le I< < ou > >I (05) de la télécommande pour aller à la morceau de musique précédente ou suivante.
2. Appuyez et maintenez la touche FF+ (3) ou FF- (4) de la télécommande pour rechercher rapidement un passage musical spécifique. Relâchez le bouton pour reprendre la lecture.

RÉPÉTITION D'UN SEUL MORCEAU

Appuyez sur le bouton une fois Répétez (22) sur la télécommande, l'icône apparaît sur l'afficheur et l'appareil répète continuellement la piste en cours.

RÉPÉTITION DU DISQUE ENTIER

Appuyez sur la touche deux fois Répétez (22) sur la télécommande, toutes les icônes ALL à l'écran et l'unité joue en permanence la totalité du disque.
Pour rétablir le fonctionnement normal de la reproduction de l'unité, appuyez sur la touche de répétez (22) sur la télécommande jusqu'à ce que les symboles disparaissent de l'écran.

FONCTION RANDOM

Remarque: *La fonction RANDOM fonctionne uniquement avec les CD audio*
Lecture selon une séquence aléatoire de la CD.
1. Si le CD est en cours de lecture, arrêtez la lecture en appuyant sur la touche STOP (23).
2. Lors de la lecture de CD audio, appuyez sur la touche trois fois aléatoire (10) sur la télécommande, l'écran affiche le message RAN ON.
3. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE> II (24) pour lancer la lecture aléatoire.
4. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche aléatoire (10) sur la télécommande, l'écrit RAN OFF disparaît de l'écran.

FONCTION PROGRAM

Remarque: *La fonction PROGRAM fonctionne uniquement avec les CD audio*
Lire selon un calendrier défini par l'utilisateur.
1. Si le CD est en cours de lecture, arrêtez la lecture en appuyant sur la touche STOP (23).
2. Appuyez sur le bouton PROG (28) sur la télécommande, l'écran affiche le message P__C__.
3. Appuyez sur Suivant (4) Retour (3) pour sélectionner la plage à lire en premier.
4. Appuyez sur le bouton PROG (28) sur la télécommande pour confirmer la sélection.
5. Procéder en suivant les étapes 3-4 pour régler le reste des pistes jusqu'à un maximum de 20 pistes audio ou 99 pistes MP3.
6. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE> II (24) pour démarrer la lecture programmée.
7. Appuyez deux fois sur la touche STOP (23) pour désactiver la programmation.

FONCTIONNEMENT DE L'ENTRÉE USB

LECTURE

1. Veillez à ce qu'aucun CD ne soit présent.
2. Placez le sélecteur Source (5) sur la position CD-MP3.
3. Branchez un lecteur mp3 pourvu de connexion USB (12) sur l'entrée USB.
- Au bout de quelques secondes, l'Afficheur indique le nombre de pistes (morceaux) présentes sur le disque.
4. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (6) pour commencer la lecture ; appuyez à nouveau sur la même touche pour activer la PAUSE. Le symbole de lecture commence à clignoter.
5. Pour désactiver la PAUSE, appuyez encore une fois sur la touche PLAY/PAUSE (6).
6. Appuyez sur la touche STOP (7) pour arrêter complètement la lecture.
7. Consultez la section " fonctionnement du lecteur cd-mp3 " pour l'utilisation des autres fonctions.

ENTRÉE LINE IN

1. Placez le sélecteur Source (5) sur la position CD-MP3.
2. Au moyen d'un câble spécial, branchez une unité de n'importe quel type équipée d'une sortie audio sur la prise AUX IN (16).
3. Contrôlez l'unité externe à travers ses commandes.

UTILISATION DU BLUETOOTH

1. Appuyez sur le bouton "Source" pour passer en mode Bluetooth, il affichera "BT" sur Affichage.
2. En mode Bluetooth, le voyant d'état clignote trois fois en bleu, suivie par 2 bips, le système passe automatiquement en recherche.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et le rendre visible.
4. Entre appareils Bluetooth Recherche "HCX 1080 BT".
   Une fois appairé, le terminal doit se connecter à la HCX 1080 BT pour démarrer la lecture de la loi smartphone, tablette, PC ...

Procédure de connexion NFC

Avant de connecter, assurez-vous que les dispositifs de connexion (par exemple, téléphone ou tablette) ont NFC PAS TOUT smartphone ou tablette cette fonction.

1. Appuyez sur le bouton Source sur la télécommande pour passer en mode Bluetooth
2. Avant de connecter, assurez-vous que les dispositifs de connexion (par exemple, téléphone ou tablette) ont NFC PAS TOUT smartphone ou tablette cette fonction.
3. Dispositifs (par exemple, téléphone ou tablette) Réglage en mode Bluetooth.
4. Dispositifs (par exemple, téléphone ou tablette) Mise en mode de travail NFC. Pour tous les dispositifs NFC, NFC sera de trouver le réglage sur l'appareil confirmé pour permettre l'échange de données lorsque touché par un autre appareil avec la technologie NFC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation AC 110-230 V, 50/60 Hz
Consommation 30 W
Consommation en veille en mode <0,5 W

SECTION RADIO

Varie la fréquence FM 87.5 ~ 108.5 MHz
LECTEUR CD CD / CD-R-RW / FORMAT MP3
Port compatible USB SECTION USB 2.0
auxiliaire de 3,5 mm

AMPLIFIER

Puissance de sortie 2x10W (RMS) 2X20W (MAX 40W)
BASSE-10dB à +10 dB
TREBLE-10dB à +10 dB
Réponse en fréquence de 20Hz ~ 20KHz + - 3dB
S / N> 80dB

DIMENSIONS

unité 247X83x230mm
Speaker 115x163x157mm

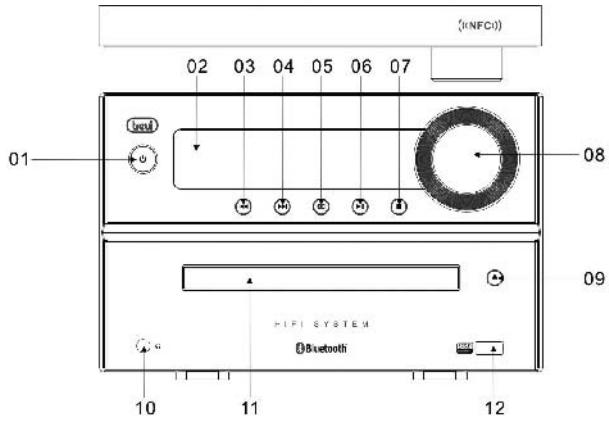

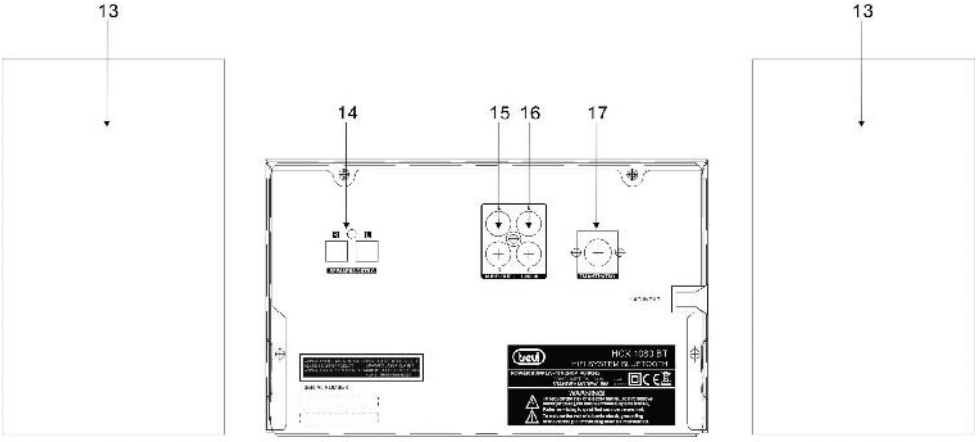

Beschreibung der Bedienelemente

01 StandBy
02 Anzeigen
03 Vorherige
04 Weiter
05 Quelle
06 Wiedergabe / Pause
07 Urteil
08 Band
09 Button-Öffnung CD
10 Kopfhörer
11 CD-Fach
12 USB-Eingang
13 Boxen
14 Lautsprecherausgänge
15 Audio-Ausgang
16 Audio-Eingang
17 Antenne

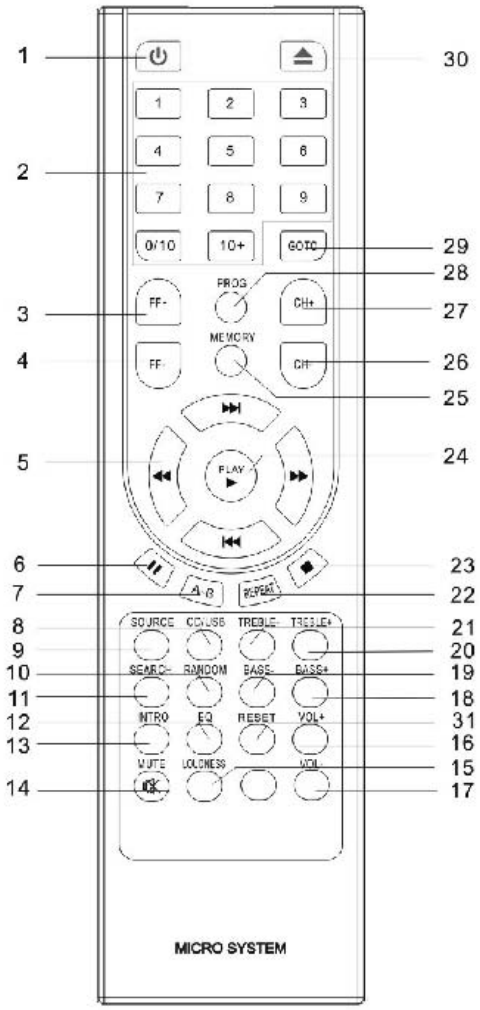

Beschreibung der Bedienelemente

01 StandBy
02 Tastatur
03 FF +
04 FF -
05 | << / >> | / << / >>
06 Pause
07 A-B
08 CD / USB
09 Quelle
10 Zufällige
11 Such
12 EQ
13 INTRO
14 Stumm
15 Loudness
16 Volumen +
17 Volumen-
18 Bass +
19 Bass -
20 Treble +
21 Treble -
22 Repeat
23 Stop
24 Play/Pause
25 Speicher
26 CH -
27 CH +
28 Programm
29 Zum
30 Eject
31 Zurücksetzen

HINWEISE IN BEZUG AUF DEN LASER

Dieses Gerät ist mit einem Laser-Lesesystem versehen. Der Laser verfügt über eine niedrige Leistung und ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, die den Betrieb bei geöffneter Klappe verhindert. Halten Sie sich trotzdem sorgfältig an folgende Hinweise:
bei geöffnetem gerät, das auge nicht an die linse des lasers nähern. es besteht die gefahr, dass die netzhaut dabei verletzt wird.
versuchen sie nicht, die lasereinheit abzumontieren oder unsachgemäss zu behandeln. es besteht die gefahr, daß strahlen dabei absorbiert werden.

HINWEISE

ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH

Dieses Gerät ist ein elektronisches Instrument höchster Präzision; vermeiden Sie deshalb, das Gerät in folgenden Fällen zu benutzen:

- In der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern oder Öfen.
- In sehr feuchten Räumen, wie z.B. Badezimmern, Schwimmbädern, usw.
- In sehr staubigen Räumen.
- An Plätzen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
- Das Gerät muß so aufgestellt werden, daß an den Seiten genügend Raum für den freien Luftumlauf vorhanden ist (mindestens 5 cm.).
- Die Ventilationsöffnungen nicht abdecken.

Sollten Flüssigkeiten im Innern des Geräts eindringen, ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät in die nächstgelegene TREVI-autorisierte Kundendienststelle.

- Vor Inbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie stets, daß die Netzkabel und die Verbindungskabel ordnungsgemäß installiert sind.

PFLEGE UND WARTUNG

Zum Reinigen benutzen Sie einen leicht angefeuchteten, weichen Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.

WICHTIG

Die gute Bauweise des Geräts gewährleistet den einwandfreien Betrieb auf längere Zeit hin. Sollten trotzdem irgendwelche Störungen auftreten, wenden Sie sich an die nächstgelegene TREVI-autorisierte Kundendienststelle.
Die Firma **TREVI** ist für die ständige Forschung und Entwicklung seiner Produkte engagiert. Auf Grund dieser Tatsache können die Produkte andere Merkmale als die beschriebenen aufweisen.

STROMVERSORGUNG

Stecken Sie das Kabel in eine Netzsteckdose 230V - 50Hz. Dieses Gerät nicht anschließen, um mit einer anderen Spannung als die angegebene fangen.

ON / OFF

1. StandBy Drücken Sie die Taste (1)
2. Drücken Sie erneut auf reine Standby-Stopp-Taste.

RADIOBETRIEB

1. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Knopfes SOURCE (5), um die TUNER positionieren.
2. Drücken Sie die FF+ (3) oder FF- (4) auf der Fernbedienung zu erhöhen oder verringern die Häufigkeit von 0,05MHz.
3. Halten Sie die FF+ (3) oder FF- (4) auf der Fernbedienung, um den nächsten oder vorherigen Sender einzustellen.
4. Drücken Sie die Wiedergabe / Pause-Taste (06), um die automatische Sendersuchlauf zu starten. Das Gerät kann bis zu 40 Radiosender speichern.
5. Vorherige (03) oder Weiter (04) Tasten auf das Gerät oder die CH- (26) oder CH+ (27) auf der Fernbedienung zur vorherigen oder nächsten gespeicherten Station gehen.
6. Stellen Sie die Lautstärke wie bei der Lautstärkeregler (8) gewünscht.

HINWEIS: *Erweitern und die Position der Antenne, um den besten UKW-Empfang zu erzielen. Wenn der Empfang schlecht ist, versuchen Sie, anders als die Länge und Ausrichtung der Antenne; Die Qualität des FM-Empfang hängt jedoch stark von der Position des Geräts. Die AM-Loop-Antenne ist im Gerät befindet, richten Sie sie, um den bestmöglichen Empfang zu erhalten.*

OPERATION CD/MP3-Wiedergabe

1. Am Gerät durch den Funktionswähler drehen (5) CD-MP3 positionieren
2. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die (9) und legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben. Schließen Sie die Tür, indem Sie sanft.
3. Nach ein paar Sekunden zeigt das Display die Anzahl der Titel (Songs) auf der Festplatte und bootet 'Wiedergabe.
4. Drücken Sie die PLAY / PAUSE> II (6) die Anzeige auf Pause wird das Symbol PAUSE zeigen
5. Um Beenden der Pause drücken Sie erneut die Taste PLAY / PAUSE> II (6).
6. Wenige Minuten Drücken Sie die STOP-Taste (7), um die Wiedergabe vollständig zu stoppen.

SKIP TRACK

1. Vorherige (03) oder Weiter (04) Tasten auf das Gerät oder die <<I oder >>I (05) auf der Fernbedienung gehen Sie zum vorherigen oder nächsten Lied.
2. Halten Sie die FF+ (3) oder FF- (4) auf der Fernbedienung, um schnell eine bestimmte Passage suchen. Lassen Sie die Taste um die Wiedergabe fortzusetzen.

REPEAT A SONG NUR

Drücken Sie die Taste einmal wiederholen (22) auf der Fernbedienung erscheint das Symbol ↻ auf dem Display und das Gerät wird ständig wiederholt den aktuellen Track.

REPEAT DISC FULL

Drücken Sie die Taste zweimal wiederholen (22) auf der Fernbedienung, spielt alle auf dem Display und das Gerät angezeigten Symbole ↻ ALL kontinuierlich die gesamte CD.
Um die normale Funktion der Reproduktion der Einheit wieder herzustellen, drücken Sie die Repeat-Taste (22) auf der Fernbedienung, bis die Symbole verschwinden aus der Anzeige..

ZUFALLSFUNKTION CD-WIEDERGABE IN ZUFÄLLIGER FOLGE

Hinweis: *Die RANDOM-Funktion funktioniert nur mit audio-CDs.*

Wiedergabe gemäß einer Zufallsfolge von der CD.

1. Wenn die CD abgespielt wird, stoppen Sie die Wiedergabe durch Drücken der STOP-Taste (23).
2. Bei der Wiedergabe von Audio-CD, drücken Sie die Taste drei Mal, Random (10) auf der Fernbedienung, zeigt das Display die Meldung ON RAN.
3. Drücken Sie die PLAY / PAUSE> II (24), um die Zufallswiedergabe zu starten.
4. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste Random (10) auf der Fernbedienung, die schriftliche lief aus dem Display verschwindet.

SERVICE-PROGRAMM

Hinweis: *Die PROGRAM-Funktion funktioniert nur mit audio-CDs.*

Wiedergabe nach einem Zeitplan durch den Benutzer eingestellt.

1. Wenn die CD abgespielt wird, stoppen Sie die Wiedergabe durch Drücken der STOP-Taste (23).
2. Drücken Sie die Taste PROG (28) auf der Fernbedienung, zeigt das Display die Meldung P__C__.
3. Drücken Sie auf Weiter (4) Zurück (3) auf die Spur, zuerst gespielt werden soll.
4. Drücken Sie die Taste PROG (28) auf der Fernbedienung, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Gehen Sie durch folgende Schritte 3-4, um den Rest der Tracks bis zu einem Maximum von 20 Audiospuren oder 99 Titel MP3 eingestellt.
6. Drücken Sie die PLAY / PAUSE> II (24), um die programmierte Wiedergabe zu starten.
7. Zweimal Drücken Sie die STOP-Taste (23), schalten Sie die Programmierung.

OPERATION INPUT USB LESUNG

1. Stellen Sie sicher, dass keine CD vorhanden ist.
2. Stellen Sie die Quelle (5) auf der CD-MP3-Position.
3. Schließen Sie einen MP3-Player mit USB (12) Anschluss an den USB-Eingang.

Nach ein paar Sekunden zeigt das Display die Anzahl der Titel (Songs) auf der Festplatte

4. Drücken Sie die PLAY / PAUSE-Taste (6), um die Wiedergabe zu starten; drücken Sie erneut dieselbe Taste, um den PAUSE aktivieren. Lesen Symbol beginnt zu blinken. So deaktivieren Sie die PAUSE
5. Drücken Sie erneut die PLAY / PAUSE-Taste (6).
6. Drücken Sie die STOP-Taste (7), um die Wiedergabe vollständig zu stoppen.
7. Siehe "Betriebs CD-MP3-Player" für die Nutzung anderer Funktionen Abschnitt.

LINE IN

1. Stellen Sie die Quelle (5) auf der CD-MP3-Position.
2. Durch ein spezielles Kabel, um eine Einheit jeder Art mit einem Audio-Ausgang an den AUX-IN-Buchse (16) ausgestattet.
3. Überprüfen Sie die Außeneinheit durch ihre Kontrollen.

VERWENDEN VON BLUETOOTH

1. Drücken Sie die "Source"-Taste, um den Bluetooth-Modus zu wechseln, es wird "BT" auf dem Display Anzeige.
2. Im Bluetooth-Modus, blinkt die Statusanzeige blau dreimal, gefolgt von zwei Signaltöne, wird das System automatisch suchen.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und machen es sichtbar.
4. Zwischen Bluetooth-Geräte suchen "HCX 1080 BT".

Einmal gekoppelt, sollte das Gerät an BT 1080 HCX verbinden zu lesen beginnen, das Gesetz Smartphone, Tablet, PC ...

VORGEHENSWEISE NFC-VERBINDUNG

Vor dem Anschließen sicher, dass die Verbindung von Geräten (zB Handy oder Tablet) haben nicht alle NFC-Smartphone oder Tablet diese Funktion.

1. Drücken Sie die Source-Taste auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Modus
2. Vor Anschließen sicher, dass die Anschlussgeräte (zB Handy oder Tablet) haben nicht alle NFC-Smartphone oder Tablet diese Funktion.
3. Geräte (zB Handy oder Tablet) Bluetooth-Modus einstellen.
4. Geräte (zB Handy oder Tablet) Einstellung Modus NFC Arbeit. Für alle Geräte NFC, NFC werden die Einstellungen auf dem Gerät bestätigt den Austausch von Daten zu ermöglichen finden, wenn berührt ein anderes Gerät mit NFC-Technologie.

TECHNISCHE DATEN

110-230 V AC, 50/60 Hz
Verbrauch 30 W
Der Verbrauch im Standby-Modus <0,5 W

ABSCHNITT RADIO

Variiert UKW-Frequenz 87,5 MHz ~ 108,5
CD-Player CD / CD-R-RW / MP3-FORMAT
ABSCHNITT USB mit USB-2.0-Anschluss kompatibel
3,5-mm-

VERSTÄRKER

2x10W Ausgangsleistung (RMS) 2x20W (40W MAX)
LOW-10dB bis +10 dB
TREBLE-10dB bis +10 dB
Frequenzgang 20Hz ~ 20kHz + - 3dB
S / N> 80dB

GRÖSSE

Einheit 247X83x230mm
Lautsprecher 115x163x157mm

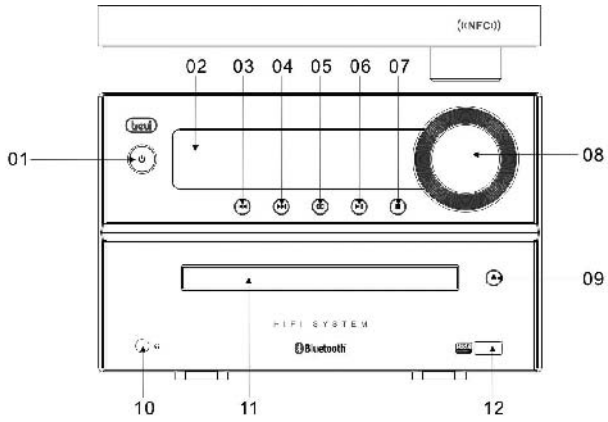

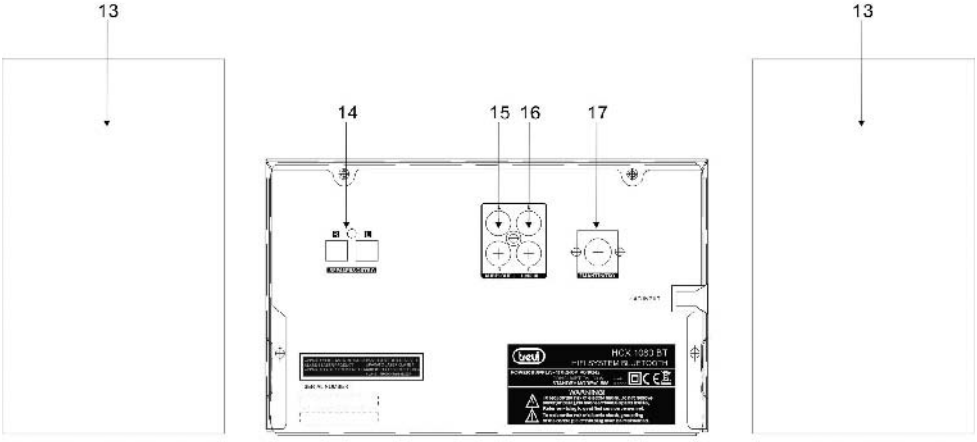

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

01 Standy
02 Mostrar
03 Anterior
04 Siguiente
05 Fuente
06 Play / Pause
07 Detener
08 Volumen
09 Botón de apertura CD
10 Toma de auriculares
11 del compartimiento del CD
12 Entrada USB
13 Cajas
14 Salidas de altavoz
15 Salida de audio
16 Entrada de Audio
17 Antena FM

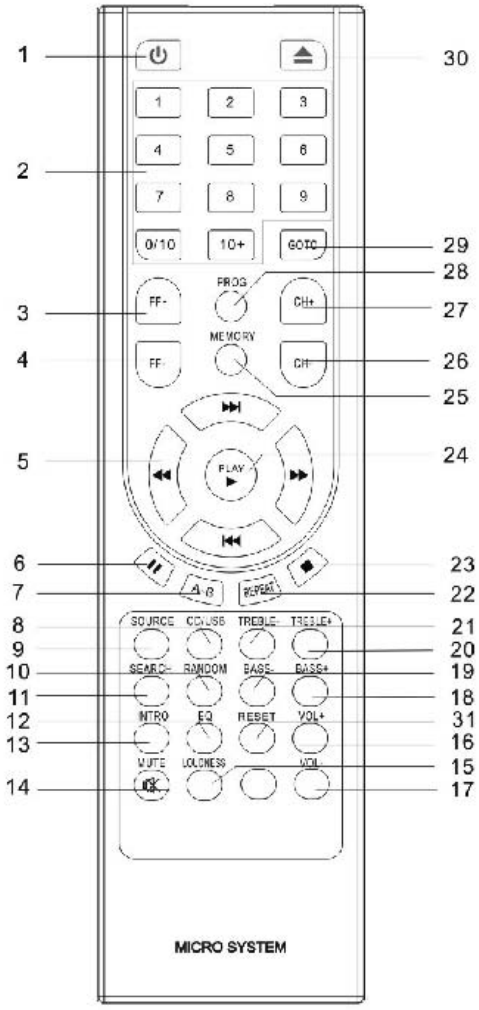

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

01 Standby
02 Teclado Numérico
03 FF +
04 FF -
05 | << / >> | / << / >>
06 Pausa
07 A-B
08 CD / USB
09 Fuente
10 Random
11 Buscar
12 EQ
13 INTRO
14 Mute
15 Loudness
16 Volumen +
17 Volumen -
18 Bass +
19 Bass -
20 Agudos +
21 Agudos -
22 Repita los
23 Detener
24 Juego
25 Memoria
26 CH -
27 CH +
28 Programa
29 Ir a
30 Eject
31 Restablecer

ADVERTENCIAS RELATIVAS AL LASER

Este aparato consta de un sistema de lectura con rayo láser. Aunque el láser sea de baja potencia y conste de dispositivo de seguridad que impide el funcionamiento con la tapa abierta, aténgase a las siguientes advertencias:

no acerque el ojo a la lente del laser con el aparato abierto, peligro de lesiones en la retina.

no intente desmontar ni modificar la unidad laser, peligro de absorcion de radiaciones.

ADVERTENCIAS

NOTAS DE UTILIZACION

Este aparato es un instrumento electrónico de alta precisión, evite utilizarlo en los siguientes casos:

- En proximidad de fuentes de calor como caloríferos y estufas.
- En lugares donde exista alto grado de humedad como por ejemplo cuartos de baño, piscinas, etc..
- En lugares muy polvorientos.
- En lugares sujetos a fuertes vibraciones.
- Coloque el aparato de modo que por sus lados exista el espacio suficiente para que el aire pueda circular siempre libremente (por lo menos 5 cm).
- No obstruya los orificios de ventilación.
- Si entra líquido en el aparato, desconecte inmediatamente el enchufe de la corriente y lleve el aparato al centro de asistencia TREVI más cercano.
- Controle siempre, antes de poner en funcionamiento el aparato, que los cables de alimentación y de conexión estén instalados correctamente.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza se aconseja utilizar un paño suave, ligeramente humedecido. Evitar disolventes y sustancias abrasivas.

IMPORTANTE

La buena fabricación de este aparato garantiza durante largo tiempo su perfecto funcionamiento. Si aún así se presenta algún inconveniente, resultará oportuno consultar el Centro Asistencia autorizado.

TREVI sigue una política de continua investigación y desarrollo. Por lo tanto los productos pueden presentar características distintas a las descritas.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Enchufe el cable a una toma de CA 230V - 50Hz. No conecte esta unidad a coger con un voltaje distinto del indicado.

ON / OFF

1. Por encender el dispositivo Pulse el botón (1) StandBy
2. Presione de nuevo el botón de parada de pura espera.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Encienda la unidad girando el botón SOURCE (5) en la posición SINTONIZADOR
2. Presione el FF+ (3) o FF- (4) en el control remoto para aumentar o disminuir la frecuencia de 0,05MHz.
3. Sujete el FF+ (3) o FF- (4) en el control remoto para sintonizar la emisora siguiente o anterior.
4. Pulse el botón Play (06) / Pausa para iniciar las estaciones de radio de búsqueda automática. La unidad puede almacenar hasta 40 emisoras de radio.
5. Pulse los botones Anterior (03) o Siguiente (04) de la unidad o el CH- (26) o CH+ (27) en el control remoto para ir a la estación de guardado anterior o siguiente.
6. Ajuste el volumen deseado con el control de volumen (8).

NOTA: *Extienda y coloque la antena para lograr la mejor recepción de FM. Si la recepción no es buena, intente configurar de manera diferente la longitud y la orientación de la antena; Sin embargo, la calidad de la recepción de FM depende en gran medida de la ubicación del dispositivo.*
La antena de cuadro de AM se encuentra en el interior del dispositivo, orientarla de modo que se obtenga la mejor recepción posible.

OPERACIÓN CD/MP3 REPRODUCCIÓN

1. Encienda el aparato por el selector de funciones (5) en la posición CD-MP3
2. Abra el portadiscos con el (9) e inserte el disco con la etiqueta hacia arriba. Cierre la puerta presionando suavemente.
3. Después de unos segundos, la pantalla muestra el número de pistas (canciones) en el disco y va a arrancar "la reproducción.
4. Pulse el botón PLAY / PAUSE> II (6) para hacer una pausa en la pantalla aparecerá el símbolo de pausa
5. Para cancelar la pausa pulse de nuevo el botón PLAY / PAUSE> II (6).
6. Pocos minutos Pulse el botón STOP (7) para detener la reproducción por completo.

SALTAR PISTA

1. Pulse los botones Anterior (03) o Siguiente (04) de la unidad o el << I o >> I (05) en el control remoto para ir a la pista de música anterior o siguiente.
2. Mantenga pulsada la tecla FF+ (3) o FF- (4) en el control remoto para buscar rápidamente un pasaje musical específico. Suelte el botó n para reanudar la reproducción normal.

REPETIR UNA CANCIÓN SOLAMENTE

Pulse el botón una vez Repetir (22) en el control remoto, el icono aparece en la pantalla y la unidad se repite continuamente la pista actual.

REPETIR DISCO LLENO

Presione el botón de repetición (22) del mando a distancia, los iconos ALL aparecen en la pantalla y la unidad reproduce de forma continua todo el disco.
Para restablecer el funcionamiento normal de la reproducción de la unidad, pulse el botón de repetición (22) en el control remoto hasta que los símbolos desaparecen de la pantalla.

FUNCIÓN ALEATORIA REPRODUCCIÓN DE UN CD EN LA SUCESIÓN ALEATORIA

Nota: *La función RANDOM funciona solamente con CDs de audio.*
Reproducción de acuerdo con una secuencia aleatoria de el CD.
1. Si se reproduce el CD, detenga la reproducción pulsando el botón STOP (23).
2. Tras la reproducción de CD de audio, pulse tres veces el botón Random (10) en el control remoto, la pantalla muestra el mensaje siguió corriendo.
3. Pulse el botón PLAY / PAUSE> II (24) para iniciar la reproducción aleatoria.
4. Para desactivar la función, pulse el botón Random (10) en el control remoto, el escrito fue corriendo desaparezca de la pantalla.

PROGRAMA DE SERVICIO

Nota: *La función PROGRAM funciona solamente con CDs de audio.*
Reproducción de acuerdo con un calendario establecido por el usuario.
1. Si se reproduce el CD, detenga la reproducción pulsando el botón STOP (23).
2. Presione el botón PROG (28) en el control remoto, la pantalla muestra el P__C__ mensaje.
3. Presione Next (4) Volver (3) para seleccionar la pista que desea reproducir primero.
4. Presione el botón PROG (28) del mando a distancia para confirmar la selección.
5. Continúe siguiendo los pasos 3-4 para ajustar el resto de las pistas, hasta un máximo de 20 pistas de audio o 99 pistas MP3.
6. Pulse el botón PLAY / PAUSE> II (24) para iniciar la reproducción programada.
7. Presione dos veces el botón STOP (23) para desactivar la programación.

FUNCIONAMIENTO DE ENTRADA USB LECTURA

1. Asegúrese de que no hay ningún CD actual.
2. Establezca la Fuente (5) sobre la posición de CD-MP3.
3. Conecte un reproductor de mp3 con USB (12) de conexión a la entrada USB. Después de unos segundos, la pantalla muestra el número de pistas (canciones) en el disco.
4. Pulse el botón PLAY / PAUSE (6) para iniciar la reproducción; pulse de nuevola misma tecla para activar la pausa. Leer símbolo comienza a parpadear.
5. Para desactivar la pausa, Pulse de nuevo el botón PLAY / PAUSE (6).
6. Presione el botón STOP (7) para detener la reproducción por completo.
7. Consulte "reproductor de funcionamiento cd-mp3" para el uso de la otra sección de funciones.

LINE IN

1. Establezca la Fuente (5) sobre la posición de CD-MP3.
2. A través de un cable especial, conectar una unidad de cualquier tipo equipado con una salida de audio a la toma AUX IN (16).
3. Compruebe la unidad exterior a través de sus controles.

EL USO DE BLUETOOTH

1. Pulse el botón "Fuente" para cambiar al modo de Bluetooth, se mostrará "BT" en la Display.
2. En el modo Bluetooth, la luz de estado parpadea en azul tres veces, seguido de dos pitidos, el sistema buscará automáticamente.
3. Active la función Bluetooth en su dispositivo y hacerlo visible.
4. Entre los dispositivos Bluetooth Buscar "HCX 1080 BT".
   Una vez emparejado, el dispositivo debe conectarse a BT 1080 HCX para empezar a leer el smartphone ley, tableta, PC ...

PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN NFC

Antes de conectar, asegúrese de que los dispositivos de conexión (por ejemplo, teléfono o tableta) no tienen todas teléfono inteligente o tableta NFC esta función.

1. Presione el botón Fuente del mando a distancia en modo Bluetooth
2. Antes de conectar, asegúrese de que los dispositivos de conexión (por ejemplo, teléfono o tableta) no tienen todas teléfono inteligente o tableta NFC esta función.
3. Dispositivos (por ejemplo, teléfono o tableta) Ajuste del modo Bluetooth.
4. Dispositivos (por ejemplo, teléfono o tableta) Ajuste trabajo NFC modo. Para todos los dispositivos NFC, NFC será buscar los ajustes en el dispositivo confirmados para permitir el intercambio de datos cuando tocado a otro dispositivo con tecnología NFC.

ESPECIFICACIONES

AC 110-230 V, 50/60 Hz
Consumo 30 W
El consumo en modo de espera <0,5 W

SECCIÓN DE RADIO

Varía la frecuencia FM 87.5 ~ 108.5 MHz
CD REPRODUCTOR DE CD / CD-R-RW / FORMATO MP3
SECCIÓN USB compatible con puerto USB 2.0
3,5 mm auxiliar

AMPLIFICADOR

Potencia de salida 2x10W (RMS) 2X20W (40W MAX)
LOW-10dB a +10 dB
TREBLE-10dB a +10 dB
Respuesta de frecuencia 20Hz ~ 20KHz + - 3dB
S / N> 80dB

DIMENSIONES

unidad 247X83x230mm
Altavoz 115x163x157mm

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.
L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.
The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.
Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.
Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.
L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.
La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.
Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.
Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.
Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.
Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.
El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.
La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.
La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.
O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.
A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.
O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.
Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.
Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.
Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!
NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITÀ

ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TREVI

WARNING!

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR HUMIDITY

WARNING: DO NOT OPEN THE SET. NEITHER CONTROLS OR SPARE PARTS TO BE USED BY THE USER ARE TO BE FOUND INSIDE IT. APPLY TO AUTHORISED TREVI CENTERS FOR SERVICE OPERATIONS.

ATTENTION

RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES
NE PAS EXPOSER A LA PLUIE ET A L'HUMIDITE

ATTENTION: NE PAS OUVRIR L'APPAREIL, A L'INTERIEUR IL N'Y A PAS DE COMMANDES A MANIPULER PAR L'UTILISATEUR OU DE PIECES DE RECHANGE. POUR TOUTES LES OPERATIONS DE SERVICE IL FAUT S'ADRESSER A UN SERVICE D'ASSISTANCE AUTORISE TREVI.

ACHTUNG

GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE NICHT DER FEUCHTIGKEIT UND DEM REGEN AUSSETZEN

ACHTUNG: DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER SELBST INSTANDSETZBAREN TEILE UND AUCH KEINE ERSATZTEILE. FÜR JEGLICHE SERVICEARBEITEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE TREVI AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLE.

ATENCION

PELIGRO DE CHOQUES ELECTRICOS
NO EXPONER A LLUVIA Y HUMEDAD

ATENCION: NO ABRIR EL APARATO, EN SU INTERIOR NO HAY MANDOS QUE PUEDAN SER MANIPULADOS POR EL USUARIO NI PARTES DE REPUESTO. PARA TODAS LAS OPERACIONES DE SERVICIO DIRIGIRSE A UN CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO TREVI.

ATENÇÃO

PERIGO DE CHOQUES ELÉTRICOS
NÃO EXPOR A CHUVA E UMIDADE

ATENÇÃO: NÃO ABRIR O APARELHO. NO INTERIOR DO MESMO NÃO EXISTEM COMANDOS OU PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO QUE POSSAM SER MANIPULADOS PELO USUÁRIO. EM CASO DE EVENTUAL OPERAÇÃO DE SERVIÇO, DIRIGIR-SE A UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO TREVI

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ
ΣΕ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΟΥΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ηώ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΡΕηΙ.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio: Radio con CD marca TREVI modello HCX 1080 BT
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n° 548

Rimini, 13 Giugno 2014

TREVI S.p.A.
Strada Consolare Rimini-SanMarino, 62
47924 Rimini (Rn) Italia

UK PLUG ONLY
WIRES CONNECTIONS TO A UK THREE-PIN PLUG

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following wiring codes:
Blue: Neutral
Brown: Live
The wires in this mains lead must be connected to the terminals in the plug as follows:
Blue wire:.....N or Black
Brown wire: .....L or Red
Neither wire is to be connected to the earth (E or W) terminal of three-pin plug.
Should the fuse fail in the plug remove the plug form the wall socket and replace the fuse with a 3 Amp. ASTA approved BS 1362 fuse.

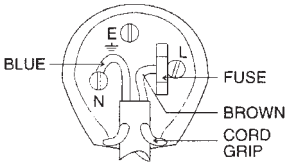

Made in CHINA

Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (Rn) Italia

Tel. 0541/756420
Fax 0541/756430

www.trevi.it
e-mail: info@trevi.it